



Continental Edison




CEMOC34IXE

FOUR À MICRO-ONDES

Guide d'utilisation



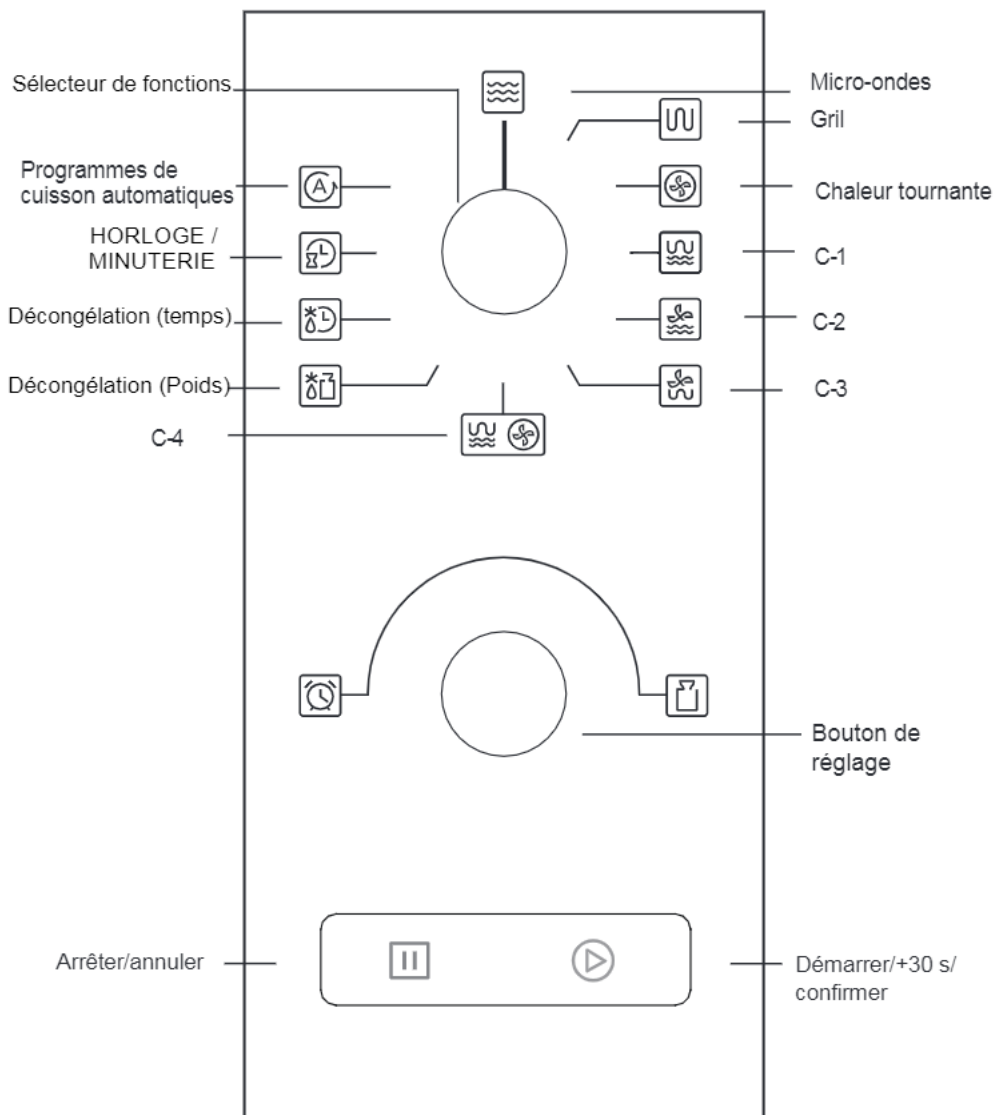



Panneau de commande




Guide d'utilisation






Lorsque l'appareil est sous tension, l'écran affiche « 0:00 ».

1. Réglage de l'heure

- 1) Sélectionnez «  » ; « 00:00 » s'affiche à l'écran.
- 2) Appuyez sur «  » ; la partie des heures clignote.
- 3) Tournez le bouton de réglage «  » pour définir une heure entre 0 et 23.
- 4) Appuyez sur «  » ; la partie des minutes clignote.
- 5) Tournez le bouton «  » pour définir un nombre de minutes entre 0 et 59.
- 6) Appuyez sur «  » pour terminer le réglage de l'heure. « : » clignote à l'écran.

Remarque : Si durant le réglage de l'heure vous appuyez sur «  », l'appareil retournera automatiquement au mode précédent et votre réglage sera annulé.






2. Minuterie

- 1) Sélectionnez «  » ; « 00:00 » s'affiche à l'écran pour permettre le réglage de l'heure.
Tournez ensuite le bouton «  » ; « 00:00 » clignote à l'écran pour permettre le réglage de la minuterie.
- 1) Appuyez sur «  » pour confirmer ; « 00:00 » s'affiche à l'écran.
- 2) Tournez ensuite le bouton «  » pour régler le minuteur sur une durée comprise entre 0:05 et 95:00.
- 3) Appuyez sur «  » pour terminer le réglage de la minuterie.
- 4) Après écoulement de la minuterie, l'avertisseur retentit cinq fois. Lorsque vous avez au préalable réglé l'heure, l'écran affiche l'heure qu'il est.

Remarque :1) La minuterie de cuisson n'est pas un système d'horloge de 24 h.

- 2) Pendant la cuisson sous minuterie, vous pouvez sélectionner n'importe quel programme de votre choix.

3. Cuisson micro-ondes







- 1) Sélectionnez «  » ; « P100 » clignote à l'écran.
- 2) Tournez le bouton «  » pour sélectionner l'une des puissances de micro-ondes décroissantes suivantes : « P100, P80, P50, P30, P10 ».
- 3) Appuyez sur «  » pour confirmer la sélection.
- 4) Tournez le bouton «  » pour définir un temps de cuisson compris entre 0:05 et 95:00.
- 5) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

Puissance	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Affichage	P100	P80	P50	P30	P10






REMARQUE - L'incrémentation du bouton de réglage pour le temps se présente comme suit :

0 à 1 min	:	5 secondes
1 --- 5 min	:	10 s
5 à 10 min	:	30 s
10 à 30 min	:	1 min
30 à 95 min	:	5 min




4. Cuisson chaleur tournante avec préchauffage


- 1) Sélectionnez «  » ; 130° C clignote à l'écran. Tournez le bouton «  » pour sélectionner une température comprise entre 130 et 220 °C.
- 2) Appuyez sur «  » pour confirmer la sélection.
- 3) Appuyez sur «  » pour démarrer le préchauffage.
- 4) La température clignote dès que le niveau sélectionné est atteint et l'avertisseur retentit deux fois pour vous rappeler de mettre les aliments dans le four.
- 5) Tournez le bouton «  » pour définir un temps de cuisson n'excédant pas 95 min.
- 6) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

5. Cuisson chaleur tournante sans préchauffage

- 1) Sélectionnez «  » ; 130° C clignote à l'écran. Tournez le bouton «  » pour sélectionner une température comprise entre 130 et 220 °C.
- 2) Appuyez sur «  » pour confirmer la sélection.
- 3) Tournez le bouton «  » pour définir un temps de cuisson n'excédant pas 95 min.
- 4) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.




6. Cuisson au gril

- 1) Sélectionnez «  » ; l'écran affiche la lettre « G ».
- 2) Tournez le bouton «  » pour définir un temps de cuisson n'excédant pas 95 min.
- 3) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.




Remarque : passée la moitié du temps de cuisson au gril, l'appareil sonne deux fois. Ce phénomène est normal. Pour que les aliments soient cuits à cœur, retournez-les, fermez la porte et appuyez sur le bouton «  » pour poursuivre la cuisson. Vous pouvez choisir de ne rien faire, et la cuisson se poursuivra normalement.

7. Cuisson mixte




7.1. Cuisson mixte (C-1)

- 1) Sélectionnez «  » ; l'écran affiche la lettre « C-1 ».
- 2) Tournez le bouton «  » pour définir un temps de cuisson n'excédant pas 95 min.
- 3) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.




7.2. Cuisson mixte (C-2)

- 1) Sélectionnez «  » ; l'écran affiche la lettre « C-2 ».
- 2) Tournez le bouton «  » pour définir un temps de cuisson n'excédant pas 95 min.
- 3) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

7.3. Cuisson mixte (C-3)



- 1) Sélectionnez «  » ; l'écran affiche la lettre « C-3 ».
- 2) Tournez le bouton «  » pour définir un temps de cuisson n'excédant pas 95 min.
- 3) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

7.4. Cuisson mixte (C-4)




- 1) Sélectionnez «  » ; l'écran affiche la lettre « C-4 ».
- 2) Tournez le bouton «  » pour définir un temps de cuisson n'excédant pas 95 min.
- 3) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

Fonction	Affichage	Micro-ondes	Gril	Chaleur tournante
Cuisson mixte 1	C-1	●	●	
Cuisson mixte 2	C-2	●		●
Cuisson mixte 3	C-3		●	●
Cuisson mixte 4	C-4	●	●	●




8. Cuisson rapide

- 1) En état d'attente, appuyez sur «  » pour cuire les aliments à 100 % de puissance pendant 30 s. Chaque pression sur cette touche incrémente le temps de cuisson de 30 s. La durée maximale est de 95 min.
- 2) Pendant la cuisson aux micro-ondes, au gril, mixte, par convection ou par dégivrage par temps, appuyez sur «  » pour incrémenter le temps de cuisson de 30 s.






9. Décongélation(Poids)

- 1) Sélectionnez «  » ; « dEF1 » s'affiche à l'écran.
- 2) Tournez le bouton «  » pour définir un poids compris entre 100 et 2 000 g. Le voyant « g » s'allume.
- 3) Appuyez sur «  » pour démarrer le dégivrage.


10. Dégivrage par temps

- 1) Sélectionnez «  » ; « dEF2 » s'affiche à l'écran.
- 2) Tournez le bouton «  » pour définir le temps de décongélation. La durée maximale est de 95 min.
- 3) Appuyez sur «  » pour démarrer le dégivrage.

11. Menu de cuisson automatique

- 1) Sélectionnez «  » ; l'écran affiche « A1 ». Tournez ensuite le bouton «  » pour sélectionner l'un des menus compris entre « A1 » et « A10 ».
- 2) Appuyez sur «  » pour confirmer la sélection.
- 3) Tournez le bouton «  » pour sélectionner le poids ou la portion des aliments.
- 4) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

12. Fonction de verrouillage enfants

Verrouillage : en état d'attente, maintenez enfoncé le bouton «  » pendant 3 s. L'appareil émettra un long bip pour indiquer l'activation de la fonction de verrouillage enfants. Si l'heure a été réglée au préalable, l'heure qu'il est s'affichera à l'écran. Sinon « 0:00 » s'affichera.


Déverrouillage : en état d'attente, maintenez enfoncé le bouton «  » pendant 3 s. L'appareil émettra un long bip pour indiquer la désactivation de la fonction de verrouillage enfants.

Tableau des menus de cuisson automatiques

Menu	Poids	Affichage	Puissance
A1 Réchauffage	150 g	150	100 %
	250g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
A2 Pomme de terre	1 (environ 230 g)	1	100 %
	2 (environ 460 g)	2	
	3 (environ 690 g)	3	
A3 Viande	150 g	150	100 %
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
A4 Légumes	150 g	150	100 %
	350 g	350	
	500 g	500	
A5 Poisson	150 g	150	80 %
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
A6 Pâtes	50 g (450 g avec eau)	50	80 %
	100 g (800 g avec eau)	100	
	150 g (1 200 g avec eau)	150	
A7 Soupe	200 ml	200	100 %
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A8 Gâteau	475 g	475	Préchauffé à 180°
A9 Pizza	200 g	200	C-4
	300 g	300	
	400 g	400	
A10 Poulet	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

Dépannage

Symptôme normal	
Le four à micro-ondes perturbe la réception de TV	Le fonctionnement des radios ou TV pourrait être perturbé lorsque le four à micro-ondes est en marche. Cette perturbation est similaire à l'interférence causée par de petits appareils électriques comme mixeur, aspirateur et ventilateur électriques. C'est un phénomène normal.
La lumière du four est faible	En cuisson basse puissance, la lumière du four pourrait être faible. C'est normal.
Utilisez le tableau ci-dessous pour identifier votre problème et essayez d'appliquer la solution proposée. Adressez-vous au service d'entretien agréé le plus proche si le four à micro-ondes ne fonctionne toujours pas correctement.	

PROBLÈME	RAISON POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le four ne marche pas	1. Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché	Débrancher l'appareil. Puis le brancher à nouveau après 10 secondes.
	2. Le fusible est grillé ou le disjoncteur de circuit fonctionne.	Remplacer le fusible ou réarmer le disjoncteur. Si cela se reproduit, débrancher le four et ne pas l'utiliser.
	3. Problème de prise	Tester la prise avec un autre appareil électrique.
Le four ne chauffe pas	4. La porte n'est pas bien fermée.	Fermer bien la porte.
Le plateau tournant fait du bruit lorsque le four à micro-ondes fonctionne.	5. Les accessoires du plateau tournant et/ou le fond du four sont sales.	Voire Nettoyage et entretien du four à micro-ondes pour nettoyer les parties sales.

SPÉCIFICATIONS

Réf :	CEMOC34IXE
Modèle :	AC034B8S-S0LE
Alimentation électrique :	230V~ 50Hz
Puissance (micro-ondes):	1550W
Puissance (micro-ondes) :	1000W
Puissance (Grill) :	1100W
Puissance (Chaleur):	2500 W
Capacité du four :	34L
Diamètre du plateau tournant :	ø 315 mm
Dimensions extérieures :	595X468X460mm
Poids net :	Environ 21.5 kg

DÉCHET RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

IMPORTE PAR

E.M.C DISTRIBUTION
123 quai Jules Guesde
94400 VITRY SUR SEINE
FRANCE

LOT#:



Continental Edison

www.continentaledison.fr

