


INSTRUCTION UTILISATEUR FOUR

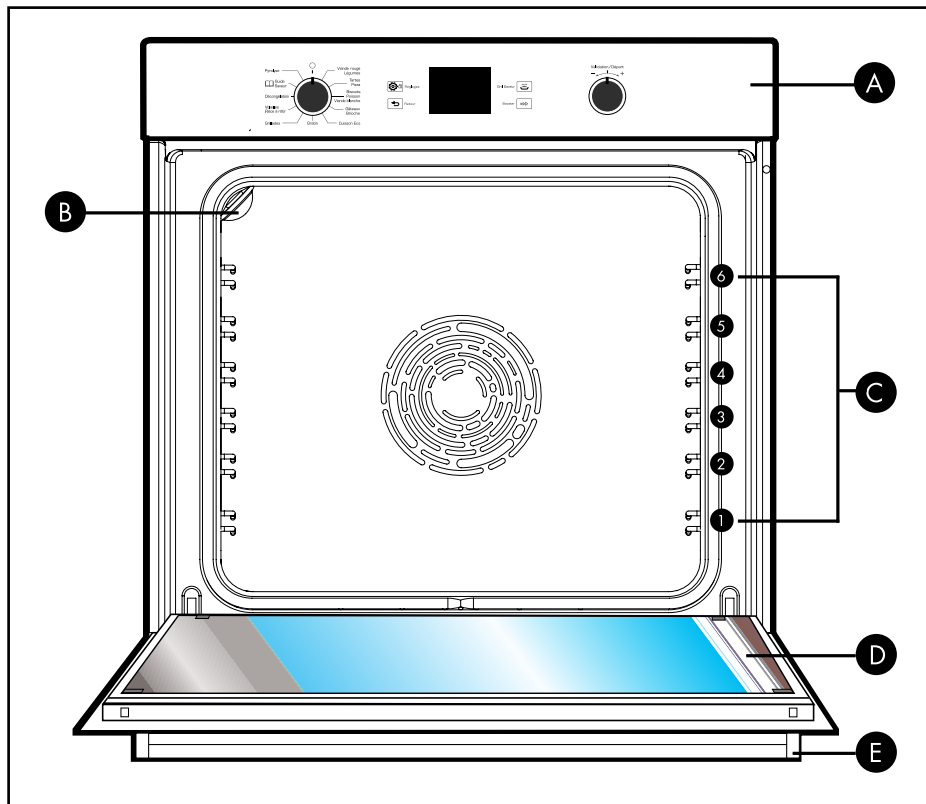


Nous cuisinons si bien ensemble ***Sauter***

• **PRESENTATION DE VOTRE FOUR**

- A** Bandeau de commande
- B** Lampe
- C** Gradins fils (6 positions)
- D** Porte
- E** Poignée

- **PRESENTATION DES TOUCHES DE COMMANDES**

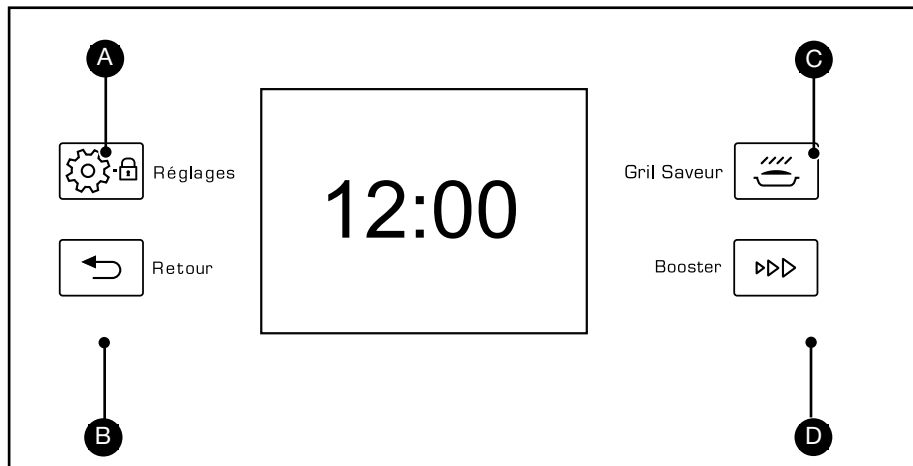

- A** Touche de réglages et de verrouillage clavier
- B** Touche de retour au niveau d'affichage précédent
- C** Touche Gril Saveur
- D** Touche «Booster»

Première utilisation :

avant d'utiliser votre four pour la première fois, chauffez-le à vide, porte fermée pendant 15 minutes environ sur la position MAXI. afin de roder l'appareil. La laine minérale qui entoure la cavité du four peut dégager au début une odeur particulière due à sa composition. De même, vous constaterez peut-être un dégagement de fumée.


Tout ceci est normal.

• ACCESSOIRES

• Grille sécurité anti-basculement


La grille peut être utilisée pour supporter tous les plats et moules contenant des aliments à cuire ou à gratiner. Elle sera utilisée pour les grillades (à poser directement dessus).


Insérer la grille, sécurité anti-basculement vers le fond du four.

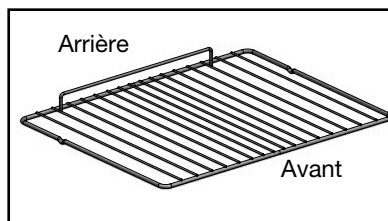

• Plat multi usages lèche-frites 45mm

Inséré dans les gradins sous la grille poignée vers la porte du four. Il recueille les jus et les graisses des grillades, il peut être utilisé à demi rempli d'eau pour des cuissons au bain-marie.

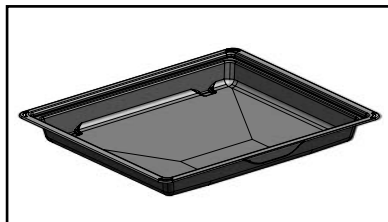

 **Retirez les accessoires et les gradins du four avant de démarrer un nettoyage par pyrolyse.**

Conseil

Afin d'éviter le dégagement de fumées durant la cuisson de viandes grasses, nous vous recommandons d'ajouter une faible quantité d'eau ou d'huile au fond de la lèche-frites.

• MENU REGLAGES

Pour régler les 6 fonctions ci-dessous, procédez de la façon suivante:


- Appuyez sur la touche «Réglages» (fig.1).
- Naviguez en tournant la manette + / - (fig.2) et positionnez-vous sur le symbole correspondant à la fonction que vous souhaitez régler (ex: l'heure, fig.3).
- Appuyez sur la manette + / - pour entrer dans la fonction choisie (fig.4).
- Réglez-la en tournant la manette +/- (fig.2).
- Validez en appuyant sur la manette + / - (fig.4).

1. L'heure

2. La minuterie

Cette option permet d'utiliser la fonction minuterie.

Elle est **accessible en dehors de l'utilisation du four en cuisson ou en pyrolyse.**

La minuterie décompte le temps dès la validation. Un symbole  s'affiche et sonne à la fin du décompte.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre fin à la sonnerie.

3. Chaleur résiduelle

Economisez de l'énergie: en activant cette séquence sur«ON» les éléments chauffants se coupent avant la fin de la durée programmée. Vous bénéficierez ainsi de la chaleur résiduelle pour terminer la cuisson. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez «OFF».

4. Son et touches

Vous pouvez supprimer les bips émis lors de chaque validation.

Pour ce faire, allez dans cette option et choisissez : son «ON» (actif) ou son «OFF» (silencieux).

5. Eclairage

Vous pouvez économiser de l'énergie en choisissant la séquence «AUTO» : la lumière de la cavité du four s'éteint

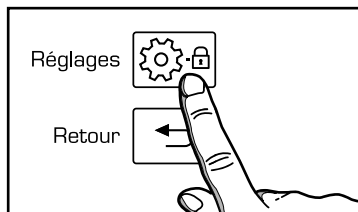


fig.1

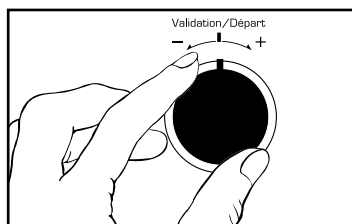


fig.2



fig.3

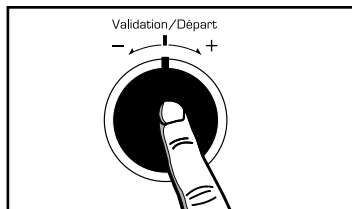


fig.4

automatiquement pendant la cuisson au bout de 90 secondes. Un simple appui sur une touche de l'écran rallume la lampe dans la cavité.

En activant le «ON», la lumière reste allumée pendant toute la durée de la cuisson (sauf en fonctionn ECO).

6. La langue

Sélectionnez votre langue avec la manette + / -. Choix : Anglais ou Français.

Une fois votre choix effectué, validez en appuyant sur la manette + / -.


• DEMARRAGE D'UNE CUISSON

Le programmeur ne doit afficher que l'heure.

Tournez le sélecteur de fonctions sur la position de votre choix.

Exemple : Viande rouge, Légumes

Le four vous demande de rentrer les autres paramètres de cuisson: la température, la durée et la fin de cuisson.

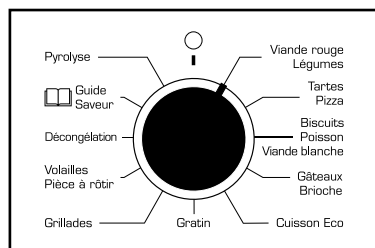

• La température

En fonction du type de cuisson que vous avez déjà sélectionné, le four vous préconise la température de cuisson idéale. Celle-ci est modifiable de la manière suivante :

Sélectionnez la case "Température" à l'aide de la manette + / - puis validez par appui sur la manette.

Le réglage est alors possible, choisissez la température désirée avec la manette + / -, puis validez.


NB : Vous pouvez ne pas sélectionner de durée de cuisson. Dans ce cas, laissez les cases de durée et de fin de cuisson vides et allez directement sur " OK ". Validez pour lancer la cuisson. L'arrêt du four se fera en ramenant la manette des fonctions de cuisson sur 0.


Si vous ne validez pas le four démarrera automatiquement au bout de 20 secondes.




• **DEMARRAGE D'UNE CUISSON**

• **La durée de cuisson et l'heure de fin de cuisson**

Vous pouvez entrer la durée de cuisson de votre plat en sélectionnant la case . Entrez la durée de cuisson avec la manette + / - puis validez par appui sur la manette.

Lorsque vous réglez la durée de cuisson, l'heure de fin de cuisson (case ) s'incrémente automatiquement.

Vous pouvez modifier cette heure de fin de cuisson si vous souhaitez que celle-ci soit différée.

Dans ce cas, sélectionnez la case  et procédez de la même façon que pour le réglage de la durée de cuisson.

Une fois l'heure de fin de cuisson choisie, validez.

Votre four affichera l'heure et le symbole de l'heure de fin de cuisson jusqu'au démarrage de la cuisson.

• **Fin de cuisson**

Si vous avez programmé un temps de cuisson, le four s'arrêtera automatiquement, ensuite ramenez la manette à 0.

- si aucun temps n'a été programmé, ramenez la manette à 0.

Attention

Après la fermeture de la porte en cas de départ de cuisson la lampe de la cavité du four s'éteint au bout de 90 secondes.

Un simple appui sur une touche rallume la lampe.




• DEMARRAGE D'UNE CUISSON

• L'option "Gril SAVEUR"

Sélectionnez la fonction "Gril SAVEUR". Cette fonction vous permet de terminer la cuisson par un gratinage du plat pendant les 5 dernières minutes de votre cuisson. Cette fonction est symbolisée par un clignotement du gril sur l'écran lors de sa mise en route 5 minutes avant la fin de la cuisson.

NB : "Gril SAVEUR" est utilisable sur tous les modes de cuisson sauf les cuissons ECO.

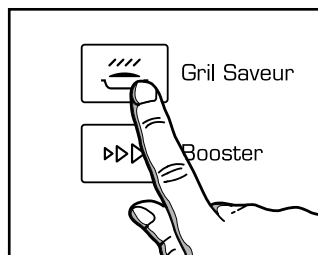


• L'option "Booster"

Sélectionnez la fonction "Booster". Au démarrage de votre four la fonction booster s'active afin de permettre une montée rapide en température.

Si vous ouvrez la porte du four au cours d'une cuisson (pour arroser un gigot par exemple) il se produit une perte de chaleur dans la cavité.


Votre four a été conçu pour pouvoir compenser la perte de chaleur due à cette ouverture de porte et pour retrouver au plus vite la température que vous avez sélectionnée pour votre cuisson.

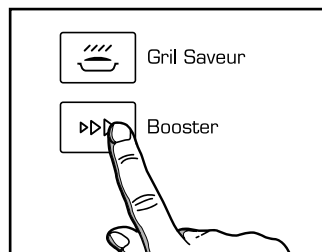

NOTA : La fonction «BOOSTER» est active pour les fonctions : Viande rouge, Légumes, Tartes, Pizza, Biscuits, Poisson, Viande blanche, Gâteaux, Brioche, Volailles, Pièce à rôti.

En fin de cuisson:

- si aucun temps n'a été programmé, ramenez la manette à 0.
- si vous avez programmé un temps, le four émet des bips et s'éteint automatiquement à la fin du temps demandé. Pour arrêter ces bips, ramenez la manette à 0.

L'indicateur de sécurité «four chaud»  s'affiche à l'écran.


• **VERROUILLAGE DES COMMANDES** (Sécurité enfants)

Vous avez la possibilité d'interdire l'accès aux commandes du four en procédant de la façon suivante :

le four étant à l'arrêt, appuyez sur la touche «Réglages» pendant quelques secondes, un cadenas vient s'afficher dans le bas de l'écran, l'accès aux commandes de votre four est alors bloqué.

Pour le débloquer, appuyez à nouveau sur la touche «Réglages» pendant quelques secondes.

Les commandes de votre four sont à nouveau accessibles.

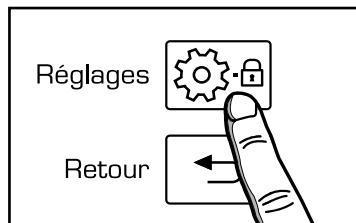

Attention
Vous ne pouvez pas verrouiller le four si vous avez programmé une cuisson.

• **MODE DEMO**

Si votre four est en mode DEMO, il n'est pas opérationnel. Pour sortir du mode DEMO, réglez l'heure sur 0h00 puis appuyez 10 secondes sur la touche «Réglages».

Votre four est à nouveau opérationnel.

• **FONCTION AUTO-STOP**

Cette fonction de sécurité coupe l'alimentation du four lorsque vous n'avez pas programmé de durée de cuisson et que votre four fonctionne à plus de 100°C depuis plus de 4 heures ou moins de 100°C depuis plus de 10 heures.

«AUTOSTOP» s'affiche alors à l'écran.

• **MODES DE CUISSON**



VIANDE ROUGE-LEGUMES

(température mini 35°C maxi 275°C)

• Recommandé pour les cuissons lentes et délicates : gibiers mœlleux... Pour saisir rôtis de viandes rouge. Pour mijoter en cocotte fermée plats préalablement démarrés sur table de cuisson (coq au vin, civet).



GATEAUX-BRIOCHE

(température mini 75°C maxi 250°C)

• Recommandé pour les plats humides (quiches, tartes aux fruits juteux...). La pâte sera bien cuite dessous. Recommandé pour les préparations qui lèvent (cake, brioche, kouglof...) et pour les soufflés qui ne seront pas bloqués par une croûte dessus.



TARTES-PIZZA

(température mini 35°C maxi 275°C)

• Recommandé pour les viandes, poissons, légumes, posés dans un plat en terre de préférence.



CUISSON ECO

(température mini 35°C maxi 275°C)

• Cette position permet de faire un gain d'énergie tout en conservant les qualités de cuisson.

Toutes les cuissons se font sans préchauffage.



BISCUITS-POISSON-VIANDE BLANCHE

(température préconisée 180°C mini 35°C maxi 250°C)

• La cuisson s'effectue par l'élément chauffant situé au fond du four et par l'hélice de brassage d'air.

• Montée rapide en température: certains plats peuvent être enfournés four froid.

• Recommandé pour garder le moelleux des viandes blanches, poissons, légumes. Pour les cuissons multiples jusqu'à 3 niveaux.



GRATIN

(température mini 180°C maxi 275°C)



GRILLADES

(température mini 180°C maxi 275°C)

• Recommandé pour griller des toasts, gratiner un plat, dorer une crème brûlée...

** Séquence(s) utilisée(s) pour l'annonce écrite sur l'étiquette énergétique conformément à la norme européenne EN 50304 et selon la directive Européenne 2002/40/CE .*

• **MODES DE CUISSON**



VOLAILLES-PIECE A ROTIR

(température mini 100°C maxi 250°C)

- Volailles et rôtis juteux et croustillants sur toutes les faces.
- Glissez la lèche-frite au gradin du bas.
- Recommandé pour toutes les volailles ou rôtis, pour saisir et cuire à coeur gigot, côtes de boeuf. Pour garder leur fondant aux pavés de poissons.



DECONGELATION

(température mini 30°C maxi 50°C)

- Idéal pour les aliments délicats (tartes aux fruits, à la crème,...).
- La décongélation des viandes, petits pains, etc... se fait à 50°C (viandes posées sur la grille avec un plat dessous pour récupérer le jus de décongélation qui n'est pas consommable).



Conseil économie d'énergie

Pendant la cuisson, gardez la porte du four fermée.

• LA FONCTION "GUIDE SAVEUR"

La fonction "Guide Saveur" sélectionne pour vous les paramètres de cuisson appropriés en fonction de l'aliment à préparer et de son poids.

1. Sélectionnez "Guide Saveur".


2. Le four propose alors différentes familles d'aliments.

A l'aide de la manette + / - sélectionnez votre aliment parmi les familles proposées :


- Volaille
- Viande rouge
- Viande blanche
- Poissons et fruits de mer
- Légumes
- Tartes et quiches
- Gâteaux
- Pain et pâtisserie

Votre choix effectué, validez en appuyant sur la manette + ou -.


3. Choisissez ensuite le plat spécifique à préparer et validez .

4. Une fois l'aliment sélectionné, le four vous demande de rentrer son poids (case ).

Entrez le poids et validez. Le four calculera automatiquement et affichera la durée de cuisson idéale.

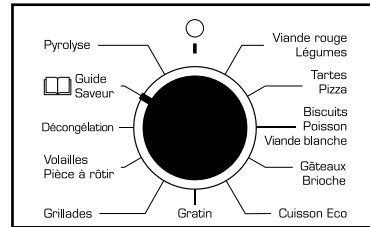

• LA FONCTION “GUIDE SAVEUR”






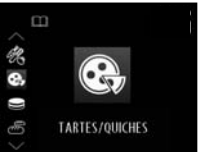

Vous pouvez, si vous le désirez, modifier l’heure de fin de cuisson en sélectionnant la case  et en affichant la nouvelle heure de fin de cuisson.

5. Lancez la cuisson en validant par appui sur la touche + / - sur le «OK» de l’écran.

6. Le four sonne et s’éteint lorsque la durée de cuisson est terminée.



• *Liste des plats*

Familles du menu recettes	RECETTES
VOLAILLE 	Poulet Canard Magrets de canard Dinde
VIANDES ROUGES 	Epaule d'agneau rosé Boeuf saignant Boeuf à point Boeuf bien cuit
VIANDE BLANCHE 	Rôti de porc Rôti de veau Côtes de veau
POISSONS & FRUITS DE MER 	Saumon Truites Terrine de poisson
LEGUMES 	Lasagnes Gratin de pomme de terre Tomates farcies Pommes de terre entières
TARTES, QUICHES 	Pâte feuilletée Pizza Quiche Pâte brisée Pâte levée Tarte aux fruits Crumble de fruits
GATEAUX 	Génoise Cupcakes Crème caramel Biscuits Cake Gâteau yaourt Meringues

Familles du menu recettes	RECETTES
PAIN & PATISSERIE 	Brioche Pain Baguette

● CONSEILS ET ASTUCES

● *Boeuf, porc, agneau*

- Sortez **impérativement** toute viande du réfrigérateur bien avant la cuisson: le choc froid-chaud durcit la viande, ainsi vous obtiendrez un rôti de boeuf doré autour, rouge dedans et chaud à coeur.
- Ne salez pas avant de cuire: le sel absorbe le sang et dessèche la chair. Retournez la viande à l'aide de spatules : si vous la piquez le sang s'échappe. Laissez toujours reposer la viande après cuisson pendant 5 à 10 minutes: emballez-la dans un papier d'aluminium et posez-la à l'entrée du four chaud : ainsi le sang attiré vers l'extérieur pendant la cuisson va refluer et irriguer le rôti.
- Utilisez des plats à rôtir en terre: le verre favorise les projections de gras.
- Ne cuisez pas non plus dans la lèche-frite émaillée.
- Evitez de piquer le gigot d'agneau de gousses d'ail, sinon il perd son sang; glissez plutôt l'ail entre chair et os, ou cuisez les gousses d'ail non épluchées, à côté du gigot et écrasez-les en fin de cuisson pour parfumer la sauce ; filtrez et servez très chaud en saucière.

● *Poissons*

- A l'achat, l'odeur doit être agréable et faible de marée.
- Le corps ferme et rigide, les écailles fortement adhérentes à la peau, l'oeil vif et

bombé et les branchies brillantes et humides.

● *Tartes, quiches*

- Evitez les plats en verre, en porcelaine: trop épais, ils prolongent le temps de cuisson et le fond de la pâte n'est pas croustillant.
- Avec les fruits, le fond de tarte risque de se détremper : il suffit alors d'y déposer quelques cuillerées de semoule fine, de biscuits écrasés en chapelure, de poudre d'amandes ou de tapioca, qui en cuisant absorberont le jus.
- Avec les légumes humides ou surgelés (poireaux, épinards, brocolis ou tomates) vous pouvez saupoudrer une cuiller à soupe de fleur de maïs.

● *Pizza*

- Pour éviter au fromage ou à la sauce tomate de couler dans le four, vous pouvez poser une feuille de papier sulfurisé entre la grille et la pizza.

• NETTOYAGE DE LA SURFACE EXTERIEURE

Utilisez un chiffon doux, imbibé de produit à vitre. N'utilisez pas de crèmes à récurer, ni d'éponge grattoir.

• NETTOYAGE PAR PYROLYSE





Attention

Les surfaces peuvent devenir plus chaudes qu'en usage normal. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.

Retirez les accessoires et les gradins du four avant de démarrer un nettoyage par pyrolyse.

• DEMONTAGE DES GRADINS

Soulevez la partie avant du gradin fils vers le haut, poussez l'ensemble du gradin et faites sortir le crochet avant de son logement. Puis tirez légèrement l'ensemble du gradin vers vous afin de faire sortir les crochets arrière de leur logement. Retirez ainsi les 2 gradins.

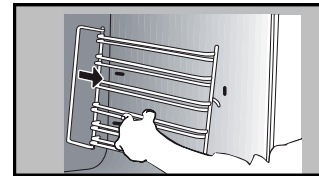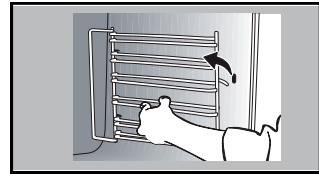

• PYROLYSE IMMEDIATE


Avant de procéder à un nettoyage pyrolyse de votre four, enlevez les débordements importants qui auraient pu se produire. Enlevez le surplus de graisse sur la porte à l'aide d'une éponge humide.

Par mesure de sécurité, l'opération de nettoyage ne s'effectue qu'après blocage automatique de la porte, il est impossible de déverrouiller la porte.

Sélectionnez "Nettoyage" dans le menu général. Votre four vous propose deux modes de nettoyage :

Pyro Express et **Pyro Turbo**.

Les durées sont non modifiables.

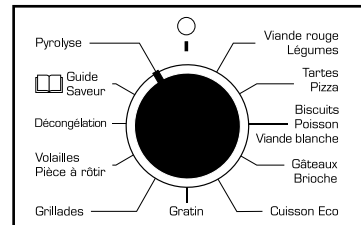

Pyro Turbo:

Pyro Turbo est un système de pyrolyse dont la durée est présélectionnée: elle dure 2 heures et permet un nettoyage intense et parfait de la cavité du four.

Pour différer le départ, sélectionnez l'heure de fin et modifiez-la en entrant l'heure de fin de pyrolyse souhaitée.

PyroExpress en 59 minutes:

La fonction spécifique «PyroExpress» profite de la chaleur accumulée lors d'une cuisson précédente pour offrir un nettoyage automatique rapide de la cavité : elle nettoie une cavité peu sale en moins d'une heure.

La surveillance électronique de la température de la cavité détermine si la chaleur résiduelle dans la cavité est suffisante pour obtenir un bon résultat de nettoyage. Dans le cas contraire, une pyrolyse ECO d'1h30 se mettra automatiquement en place.

Un écran vous invite à enlever les accessoires de votre four, une fois cette opération effectuée, validez par OK. Le nettoyage se met en route.

L'écran indique:

- la durée restante
- l'heure de fin de pyrolyse prévue
- l'heure
- le verrouillage de la porte

Votre four vous indique lorsque le nettoyage par pyrolyse est terminé.

Une fois le déverrouillage effectif, votre four vous signale que le four est propre lorsqu'apparaît sur l'écran «NETTOYAGE TERMINE».

Retirez simplement les résidus de cendres dans la cavité avec une éponge humide.



• PYROLYSE DIFFEREE

Suivre les instructions décrites dans le paragraphe «pyrolyse immédiate» puis réglez l'heure de fin de pyrolyse que vous souhaitez. Après ces actions, le départ de la pyrolyse est différé pour qu'elle se termine à l'heure de fin programmée. Quand votre pyrolyse est terminée, remettez le sélecteur de fonctions sur 0.

• NETTOYAGE DES VITRES INTERIEURES

Pour nettoyer les vitres intérieures, démontez la porte. Avant le démontage des glaces enlevez avec un chiffon doux et du liquide vaisselle le surplus de graisse sur la glace intérieure.



Mise en garde

Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.

DÉMONTAGE

Ouvrez complètement la porte et bloquez-la à l'aide de la câle plastique fournie dans la pochette plastique de votre appareil.





Retirez la première glace clipée :

Appuyez à l'aide d'un outil (tournevis) dans les emplacements **A** afin de décliper la glace.

Retirez la glace.

Selon modèle la porte est composée de deux glaces supplémentaires avec à chaque coin une entretoise noire en caoutchouc. Si nécessaire, retirez-les pour les nettoyer.

Ne pas immerger les glaces dans l'eau. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon non pelucheux.

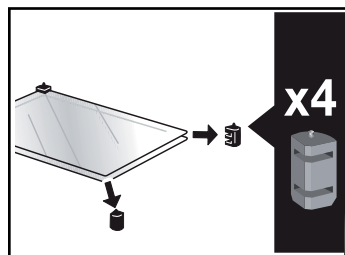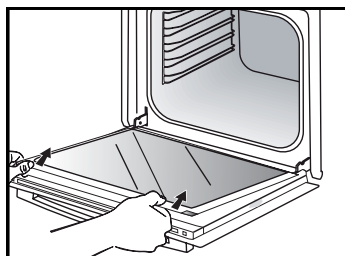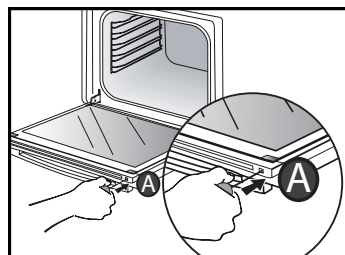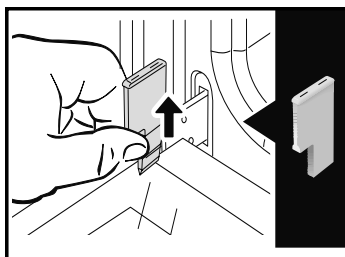




REMONTAGE

Après nettoyage, repositionnez les quatre butées en caoutchouc flèche vers le haut et repositionnez l'ensemble des glaces.

Engagez la dernière glace dans les butées métalliques, ensuite clippez-la, face brillante à l'extérieur.

Retirez la câble plastique.

Votre appareil est de nouveau opérationnel.

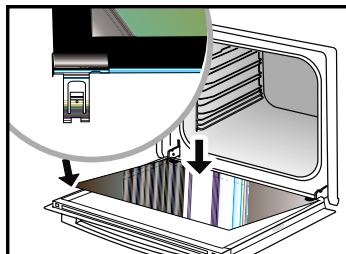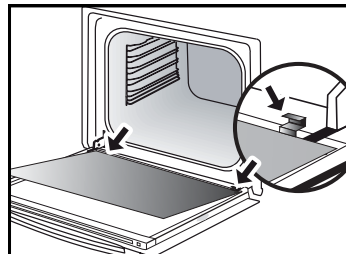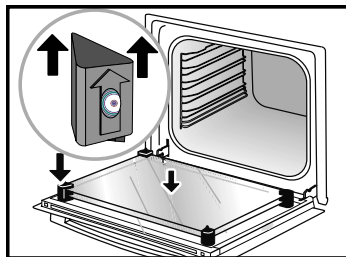

- **REMPACEMENT DE LA LAMPE**


⚠ Mise en garde

Assurez-vous que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique. Intervenez lorsque l'appareil est refroidi.

Caractéristiques de l'ampoule:

15 W, 220-240 V~, 300°C, culot E14.

Pour dévisser le hublot et la lampe, utilisez un gant de caoutchouc qui facilitera le démontage.

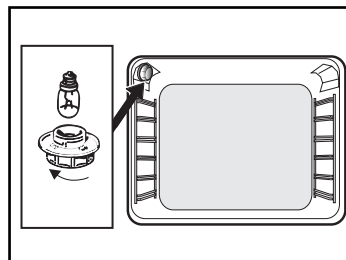


• ANOMALIES ET SOLUTIONS

Le four ne chauffe pas. Vérifiez si le four est bien branché ou si le fusible de votre installation n'est pas hors service. Augmentez la température sélectionnée.

La lampe du four ne fonctionne pas. Remplacez l'ampoule ou le fusible. Vérifiez si le four est bien branché.

Le ventilateur de refroidissement continue de tourner à l'arrêt du four. C'est normal, la ventilation peut fonctionner jusqu'à une heure maxi après la cuisson pour faire baisser la température intérieure et extérieure du four. Au-delà d'une heure, contactez le Service Après Vente.

Le nettoyage par pyrolyse ne se fait pas. Vérifiez la fermeture de la porte. S'il s'agit d'un défaut de verrouillage de la porte ou du capteur de température, faites appel au Service Après Vente.

Le symbole  clignote dans l'afficheur. Défaut de verrouillage de la porte, faites appel au Service Après Vente.

• ENVIRONNEMENT

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.



Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets.

Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

**BRANDT FRANCE, Etablissement de CERGY 5/7 avenue des Béthunes, 95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE.
SAS au capital social de 100.000.000 euros RCS NANTERRE 801 250 531.**

CZ5702964-00